## <u>Verpackungseinheit bei Bestellung</u> von GehStell mit Brett.

- 1 x Vollholzbrett
- 2 x GehStell
- 4 x Fixierscheibe
- 4 x Schrauben
- 4 x Schutzkappen

## Weitere Hinweise:

## Wenn Sie ein eigenes Brett verwenden:

- es darf nicht länger als 200cm sein.
- es muss die Tragkraft der Personen einhalten ca. 350kg.
- die Brettstärke von 30mm soll weder über noch unterschritten werden.

## Pflege für eine langjährige Freude:


- Um die Lebensdauer der Vollholzbretter zu verlängern sollte man GehStell nicht ganzjährig der Witterung aussetzen.
- Um weder den Boden als auch das GehStell zu beschädigen empfehlen wir die Montage der beigelegten Schutzkappen.



Aus Sicherheitsgründen müssen die beigelegten Fixierscheiben montiert werden.


MARCH GUT Industrial Design OG
Tummelplatz 1
4020 Linz, Österreich
shop.marchgut.com
M: shop@marchgut.com
T: 0043(0)732 77283913



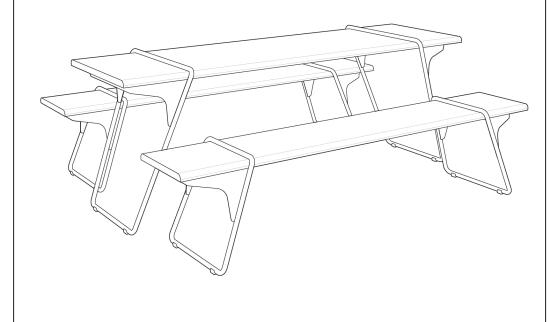


10

Fixierscheiben in die vorgebohrten Vertiefungen ins Holzbrett schrauben.

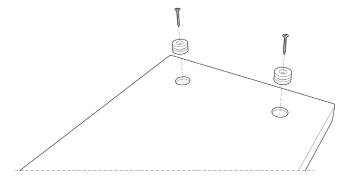


2c

Schutzkappen an der Unterseite festklippen.

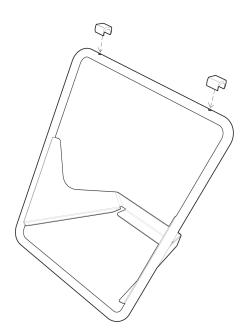

3.

GehStell in die Fixierscheiben im Holzbrett bis zum Einrasten einschieben.

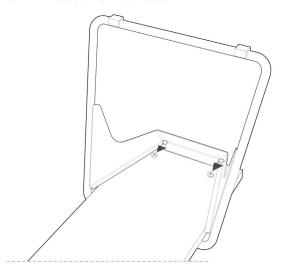

Etwas zu locker am Brett? Durch leichtes biegen der Lasche zur Innenseite kann das Einrasten verbessert werden!

